日立小形自動アイロン保証書

お客様の正常なご使用状態で、万一故障した場合には、本保証書 記載内容により修理いたします。

お質	上げ年月	日 昭和	年	月	В	保証期間	1	年
お客様	ご住司	折				·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
様	ご芳名	<u>ደ</u>						様
販売店	住 剪	沂				-		
店	店名	8				TEL		

- ●修理は、お買上げの販売店に必ず本保証書をご提示の上、 ご依頼ください。
- ●ご転居の際は、事前にお買上げの販売店にご相談ください。

日立家電販賣株式會社

〒105 東京都港区西新橋 2-15-12 TEL(03)502-2111

保証規定

- 1. 保証期間内(お買上げ日より1年間)に、正常なご使用状態で故障した 場合には、無料で修理いたします。
- 2. 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
 - (4)塗装面およびメッキの摩耗や打痕による損傷
 - (中)一般ご家庭用以外に業務用として使用され故障した場合
 - (*)使用上の誤り、あるいは改造や不当な修理による故障や損傷
 - (二)お買上げ後の落下あるいは輸送による故障や損傷
 - (4)火災、塩害、ガス害、異常電圧、天災地変などによる故障や損傷
 - (*)保証書のご提示がない場合。
 - (1)本保証書の所定事項の未記入、あるいは字句を書き換えられた場合
- 3. 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.

@ 日立孤形自動アイロン

IA-800形


取扱説明書 (保証書付)

このたびは、日立小形自動アイロンをお買上げいただきま して、まことにありがとうございまじた。

この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくご使用くだ さい。なお、お読みになった後は、大切に保管してください。

安全上特にお守りいただきたいこと

ご使用後またはご使用中、アイロ ンのそばを離れるときは、火災防 止のため必ず差込ブラグをコンセ ントから抜いてください。

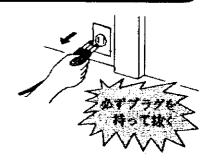


ご使用の前後およびご使用中にア イロンを置く場合は、アイロンは 必ず立てて置いてください。 アイロン台や布地などの上に直接 置きますと、過熱や火災の原因と なります。



ご家庭での修理は事故の原因につながりますのでおやめください。

各部の名称とその働き

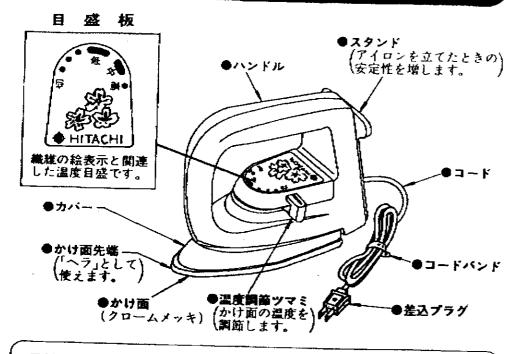

■絵表示について

繊維製品には、日本工業規格 (JIS) で定められた絵表示が実施されています。アイロンの目盛板に絵表示と関連した「高」・「中」・「低」の温度を表示していますので、繊維の絵表示に従って目盛を合わせてください。絵表示の見方はつぎのとおりです。



アイロンは高い温度 (180℃~210℃)でか けてください。



アイロンは中くらい の温度 (140°C~160°C)でかけてください。



アイロンは低い温度 (80°C~I20°C) でか けてください。



アイロンかけはでき ません。



アイロンは当て布を して高い温度(180℃ ~210℃)でかけてく ださい。



アイロンは当て布を して中くらいの温度 (140°C~160°C)でか けてください。



アイロンは当て布を して低い温度(80℃ ~120℃)でかけてく ださい。

圏繊維の適温表

	目	盗	繊 維 名	繊維の絵表示
	·	切	スイッチが切れていますが	
	「低」		ポリプロピレン	
ļ	約 80℃	E	ビニリテン	3
	』 約120℃	Q.	アクリル・アクリル系	低または低
	#9120 C	E .	ポリウレタン・	,
			レーヨン・ポリエステ ル・ポリノジック・ア	
	「中」	8	セテート・キュブラ・ ナイロン・ビニロン・絹	ĺ
	約140°C 約160°C	C. A.	毛	書きたは
	*3100 C	A PARTIES	綿	
	「高」 約180℃	-	麻 (このアイロンの最) 高温度です。	高または高

注:混紡の布地にかけるときは、熱に弱い方の繊維に温度調節ツマミ を調節してください。

また、布地の質・厚さ・当て布・湿り具合などによっても、アイロンかけの適正温度がいくらか違いますので、調節して適正温度をお 選びください。

特に、化繊は高温に弱いものもありますから、布地をいためぬよう ご注意ください。

正しいご使用方法


- ●次の順序でお使いください。
- 1 アイロンを立てる 温度調節ツマミを「切」に合わせ、 平らな所に立てる。
- **2** 差込プラグをさし込む 差込プラグを根元までコンセント にさし込む。
- 3 温度調節ツマミを布地に合った目 盛に合わせる。 (「繊維の適温表」を参照)
- 4 使用開始

各目盛の適温になる所要時間まで 待ってから「ためしがけ」のうえ使い始める。

5 使用おわり 温度調節ツマミを「切」に合わせ、 差込プラグを持ってコンセントか ら抜く。

6 お手入れ 暖かいうちに、乾いたやわらかい 布でかけ面やその他をよくふく。

アイロンがよく冷えたことを確か めたうえ、安全な場所に保管する。

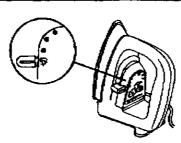





月盛	適温になるま での所要時間		
低	約	2分	
中	約	3分	
高	約	5 分	





【じょうずなご使用法】

- 1 色々な種類の布地にアイロンかけするときは、低温で仕上がる布地から高温を必要とする布地の順にかけていきますと能率よく経済的です。
- 2 へラとしてのご使用法 かけ面の先は丸形で薄くなっています ので「ヘラ」としてお使いください。

ご使用上の注意

- 高温から低温に変える場合は、目盛を変えてしばらく待ってからためしがけのうえお使いください。 目盛を変えてすぐ使いますと、温度が高すぎて布地をいためることがあります。
- 2 化繊類は当て布をする方が安全です。 直接かける場合は布地の裏や端でためしがけしてください。また、 材質のわからない化繊類の場合は、低い温度でためしてからお使 いください。
- 🔒 電源はなるべくコンセントを使用してください。
- 4 差込プラグをコンセントに根元までぴったりさし込んでください。
- 5 ご使用中やご使用直後、金属部分は高温になっていますから触れないでください。
- 6 お子さまのすぐ近くで使用したり、お子さまの手のとどく所にさめていないアイロンを放置することは火傷等の危険がありますのでおやめください。

- 7 熱いアイロンにコードがふれると、コードをいためますので、ご 注意ください。
- 8 コードは長期間使用しますといたんできますので、ときどき点検してください。
- **9** 初めて通電されるとき、電熱線の防錆油が焼けるために煙や臭いが出ることがありますが異常ではありません。

●長くご愛用いただくために………

- 1 ボタン、ホック、ファスナー等の上に直接アイロンかけしないでください。
 - 直接かけますと、かけ面を傷つけたり、プラスチック製のファスナー等の場合は溶解させることがあります。
- 2 かけ面のお手入れは、スポンジか布のようなやわらかいものに中 性洗剤が水をつけてふきとってください。
 - 注:紙ヤスリやざらざらした洗剤、タワシ等はかけ面を傷つけますので使用しないでください。
- 3 ハンドルを化学ぞうきんやベンジンなどでふきますと、塗装がは がれたり変色することがありますので、おやめください。

アフターサービス

1 普段と違った状態あるいは故障と思われる場合は、直ちに差込ブラグを抜いて使用を中止し、お買い求めの販売店に修理を依頼してください。ご自分での修理は危険ですからおやめください。なお、贈答品の修理その他でお困りの場合は、お近くの日立の家電品販売店にご相談ください。

- 2 ご転居によりお買い求めの販売店のアフターサービスを受けらなくなる場合は、前もってお買い求めの販売店にご相談くださご転居先での日立の家電品販売店を紹介させていただきます。
- 3 アイロンの補修用性能部品の最低保有期間は5年です。

仕

 定	格	交流 100V-80W	
	- K	有効長 1.9m	
かり	面	クロームメッキ	
かけ面の面積		≱ ∕550cm²	
大き	.	長さ約 131mm 幅約 56mm 高さ約 97mm	
重	£	約430 g	

日立家電販賣株式會社 株式會社 日 立 製 作 斯

〒105 東京都港区西新橋 2 丁目 15番 12号 TEL(03) 502 - 2111